



VibroTransfer


Es können Werte von beliebig vielen Gerätepaaren (SPS/IFM) mit Hilfe eines PCs **oder** einer NCU/PCU transferiert werden.

PC mit Windows oder Linux und vibroTransfer oder (siehe unten NCU/PCU)

SPS
ipAddress="172.17.2.110"
spsType="S7_300"




IFM
ipAddress="172.17.2.101"
port="3321" accessLevel="4"
password=""

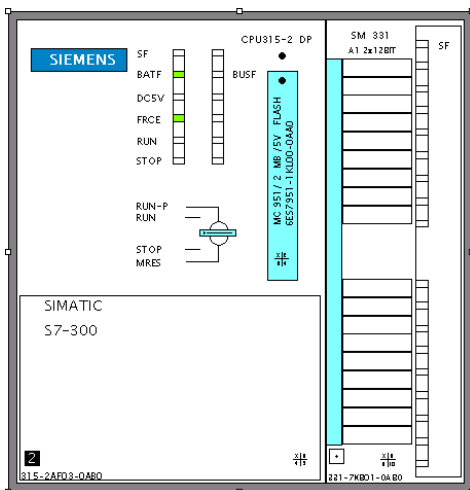

Siemens S7-300 / 400 / 1200

ValueMappings

..objectCounter
..objectResult
..objectValue
..objectLevel
..objectSpeed



TeachMappings

teachvalue emphasis0
emphasis1

IFM VSExxx
(ab FW.-Ver. 7)

SPS
ipAddress="172.17.2.110"
spsType="S7_300"



IFM
ipAddress="172.17.2.101"
port="3321" accessLevel="4"
password=""

Siemens NCU oder PCU und vibroTransfer oder (siehe oben PC)